

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	2
2	Einleitung	3
	Spracheinstellung	4
3	Inbetriebnahme	5
3.1	Bedienelemente	5
3.2	Batteriestatus	6
3.3	Verwenden einer Micro-SD-Karte	7
3.4	Treiberinstallation	8
3.5	Batterie über den USB-Anschluss aufladen	8
3.6	Dateiübertragung MP3-Player – PC	9
3.7	Abmelden des MP3-Players vom PC	10
4	Bedienung	11
4.1	Ein- und Ausschalten	11
4.2	Musik-Modus	12
4.3	Video-Modus	16
4.4	Video-Konvertierungstool	17
4.5	Photo-Modus	21
4.6	E-Book	21
4.7	Sprachaufzeichnungen (Recorder)	22
4.8	Sprachwiedergabe (Voice Modus)	23
4.9	Einstellungen (Settings)	24
5	Fehlerbehebung	26
6	Technische Daten	27
7	Sicherheitshinweise	28

1 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie den Karton auf folgenden Inhalt. Falls der Inhalt nicht vollständig ist, benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler:



ODYS MP3-Player X30V



USB-Kabel



Kopfhörer



Garantiekarte



CD-ROM
(Treiber +
Anwendungssoftware)



Benutzerhandbuch

2 Einleitung

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um alle Funktionen des Produkts nutzen zu können und um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen gut auf.

Dieses Produkt ist ein tragbarer digitaler MP3-Player, mit dem Sie Ihre MP3- und WMA-Musiktitel wiedergeben, Sprache aufzeichnen oder beliebige Dateien abspeichern können. Mit dem modernen Farb-Display können Sie auch digitale Bilder und Videos ansehen.



Achtung

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des MP3-Players die allgemeinen Sicherheitshinweise in Kap. 7. Beachten Sie auch insbesondere die Hinweise zur sicheren Beendigung des Datenaustausches zwischen MP3-Player und Computer in Kap. 3.7.

Produkteigenschaften

- 1.8" Zoll Farbdisplay (128 x 160 pixels)
- schnelle Datenübertragung über USB 2.0 Full Speed
- unterstützte Formate: MP3, WMA, WAV, JPEG, AMV, TXT
- eingebaute Lithium-Ionen Batterie
- Verschiedene Wiedergabemodi
- Einstellbare Equalizermodi
- Lyric-Funktion
- Gebrauch als mobiler Datenträger möglich
- digitale Sprachaufnahme über das Mikrofon und Sprachwiedergabe
- mehrsprachige Menüs wählbar
- Abschaltung des Displays einstellbar (Screen Saver)

Support

URL: <http://www.odys.de>

Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen über diesen MP3-Player, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Eventuelle Firmware-Aktualisierungen für diesen MP3-Player werden ebenfalls auf unserer Website angeboten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ's auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@odys.de.


Spracheinstellung

1. Der X30Pro startet im Hauptmenü.
2. Wählen Sie den Punkt „SYSTEM“ mit Hilfe der ◀/▶ Tasten und bestätigen Sie mit MODE-Taste (M).
3. Wählen Sie den Punkt „Language“ (Sprache) und bestätigen Sie mit MODE-Taste (M).
4. Wählen Sie die Sprache mit Hilfe der ◀/▶ Tasten. Die Sprachen werden in der jeweiligen Landessprache angezeigt. Bestätigen Sie mit MODE-Taste (M).

3 Inbetriebnahme

3.1 Bedienelemente

Lernen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienelemente Ihres MP3-Players kennen.

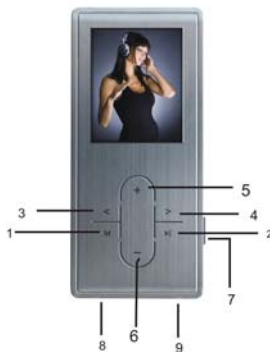

Tastenfunktionen

Taste	Funktion
1	MODE – Um ins Menü zu gelangen oder dieses zu verlassen
2	Play – Power On/Off, Play, Pause, Stop
3	Rückwärts– Rückwärts, zurück spulen
4	Vorwärts – Nächste, vor spulen
5	Vol + - Lautstärke erhöhen
6	Vol - - Lautstärke verringern
7	Power Schalter
8	USB – USB Eingang
9	Kopfhörerausgang – Standard Kopfhörerausgang

Beschreibung der Tastenbedienung

Die Tasten können auf vier Arten bedient werden: kurzes Drücken, längeres Drücken, gedrückt Halten und einmaliges Drücken. Im späteren Verlauf des Handbuchs ist ohne weitere Erläuterung immer ein kurzes Drücken gemeint.

Kurzes Drücken: Der Effekt tritt nach einem kurzen Druck auf die Taste ein.

Längeres Drücken: Der Effekt tritt ein, wenn Sie die Taste drücken und für 1 ... 2 Sekunden gedrückt halten.

Einmaliges Drücken: Der Effekt tritt beim Drücken sofort ein und hält an, bis Sie die Taste loslassen.

Gedrückt Halten: Der Effekt tritt beim Drücken bis zum Loslassen in bestimmten Abständen wiederholt ein, z. B. Schnellvorlauf oder Schnelldrücklauf.

3.2 Batteriestatus

Die Spannung der internen, wiederaufladbaren Batterie beträgt 3,7 V. Der Ladezustand der Batterie wird mit verschiedenen Symbolen angezeigt, so dass Sie grob abschätzen können, wie lange der Betrieb des Player noch möglich ist.



Wird angezeigt, wenn die Batterie voll (3,8 V) geladen ist. Im Laufe der Nutzung nimmt diese Anzeige langsam ab.



Das Ladungssymbol wird leer angezeigt, wenn die Batterie nahezu leer ist. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie das Gerät wieder aufladen.

Die interne Batterie kann über die USB-Schnittstelle des PC aufgeladen werden (siehe Kap. 3.5).



Bitte schalten Sie den Player auf bevor Sie ihn laden. Der Player kann nicht geladen werden, wenn dieser ausgeschaltet ist.



Laden Sie bitte die Batterie vor dem ersten Gebrauch voll auf. Das Laden einer leeren Batterie dauert etwa 3 - 4 h. Für die ersten beiden Ladezyklen sollten Sie die Batterie etwa 5 h lang laden.




Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter aus, wenn Sie es nicht verwenden. Die Batterie könnte sich ansonsten schneller entleeren.

3.3 Verwenden einer Micro-SD-Karte

Einstecken der Karte

Zum Einschieben der Micro-SD-Karte sehen Sie auf die Player-Vorderseite und halten Sie die Micro-SD-Karte mit den Kontakten nach unten entsprechend der Abbildung.

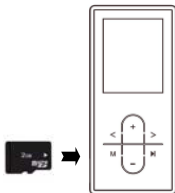

Schieben Sie nun die Karte in das Kartenfach ein und drücken Sie mit dem Fingernagel auf den Kartenrand bis die Karte hörbar einrastet.

Entfernen der Karte

Drücken Sie die Karte kurz einmal in das Fach hinein, um sie hörbar zu entriegeln. Entfernen oder wechseln Sie nun die Karte.



Verwenden Sie nur Micro-SD-Karten bis 2 GB Speicherplatz. Eine Micro-SD-Karte gehört nicht zum Lieferumfang.



Ist eine Micro-SD-Karte in den Player eingelegt, zeigt der PC bei bestehender USB-Verbindung zwei Massenspeicher-Geräte an: den internen Speicher des Players und den Speicher der Micro-SD-Karte.



Drücken Sie die Karte nicht zu fest in das Fach, sonst wird das Gerät beschädigt. Die Karte sollte sich normalerweise leicht einschieben lassen.

Versuchen Sie nicht andere schmale Gegenstände in das Fach einzuschieben.

3.4 Treiberinstallation

Verbinden Sie den MP3-Player mit Hilfe des beigegeführten USB-Kabels mit Ihrem PC.

Die Treiberinstallation wird gestartet. Unter Windows ME, 2000, XP und Vista erkennt der PC ein neues Hardware-Gerät (Massenspeichergerät) und installiert die entsprechenden Treiber automatisch.

Wenn bei der Installation Fehler auftreten, entfernen Sie das USB-Kabel, starten das Betriebssystem neu und verbinden das USB-Kabel erneut mit dem PC.

3.5 Batterie über den USB-Anschluss aufladen

Die interne, wiederaufladbare Batterie können Sie über den USB-Anschluss Ihres Computers oder über einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung aufladen. Bevor Sie den Akku des Players zum ersten Mal aufladen, verbrauchen Sie bitte die vorhandene Akku-Energie. Laden Sie danach den Akku voll auf. Nur so wird die volle Akku-Kapazität erreicht.

Schalten Sie den Player über den Ein/Aus-Schalter an der rechten Seite ein.

Verbinden Sie den MP3-Player mit Hilfe des beigegeführten USB-Kabels mit Ihrem PC oder USB-Hub.

Der Ladevorgang beginnt automatisch. Lassen Sie den Akku stets voll aufladen (siehe Batteriesymbol im Display).

Drücken Sie die MODE Taste um das Gerät während des Ladevorgangs verwenden zu können..



Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter aus, wenn Sie es nicht verwenden. Die Batterie könnte sich ansonsten schneller entleeren.



Bitte laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung für ca. 3-4 Stunden auf.



Die Batterielaufzeit des Players hängt stark von der eingestellten Lautstärke ab. Bei hoher Lautstärke verkürzt sich die Batterielaufzeit entsprechend.

3.6 Dateiübertragung MP3-Player – PC

- Verbinden Sie den MP3-Player mit Hilfe des beigefügten USB-Kabels mit Ihrem PC.
- Öffnen Sie den Windows-Explorer oder doppelklicken Sie auf den Arbeitsplatz.
- Wählen Sie die zu übertragenden Ordner oder Dateien aus und ziehen Sie diese auf das Wechseldatenträger-Symbol des MP3-Players (Download ins Wurzelverzeichnis). Sie können sich zuvor auch verschiedene Ordner zur Klassifizierung ihrer Dateitypen im Speicher des Players anlegen und die jeweiligen Dateien dort ablegen.
- Nach dem Übertragungsende überprüfen Sie mit einem Klick auf das MP3-Player-Symbol, ob die Dateien vollständig kopiert wurden.
- Analog kopieren Sie auch Dateien vom MP3-Player zum PC (Upload)

Formatieren des Flash-Speichers

Über das PC-Betriebssystem:

Öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Wechseldatenträger-Symbol des Players. Klicken Sie dann im Kontextmenü auf die Option Formatieren.

3.7 Abmelden des MP3-Players vom PC

- Melden Sie den MP3-Player mit der Option „Hardware sicher entfernen“  wieder korrekt vom Betriebssystem ab.
- Klicken Sie in der Taskleiste rechts unten auf das Symbol  und wählen Sie im nachfolgenden Dialog-Fenster den Eintrag „USB-Massenspeichergerät – Laufwerk (X:) entfernen“.
- Danach erscheint die Meldung, dass die Hardware nun entfernt werden kann.

4 Bedienung

4.1 Ein- und Ausschalten

Einschalten

- Schalten Sie den Player über den Ein/Aus-Schalter an der rechten Seite ein.
- Halten Sie die PLAY-Taste für drei Sekunde gedrückt, bis sich die Anzeige einschaltet und eine Begrüßung angezeigt wird. Der MP3-Player zeigt nun das Hauptmenü.
- Falls das Gerät nicht einschaltet, laden Sie bitte die Batterie über den USB-Anschluss auf.

Moduswechsel über das Hauptmenü

- Über das Hauptmenü haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Betriebsarten und Einstellungen des Players: **Music, Movie, Record, Voice, Photo Browser, E-Book und System.**
- Wählen Sie mit den Tasten **◀/▶** die gewünschte Option und bestätigen Sie mit der **Mode-Taste**.
- Um zurück in das Hauptmenü zu wechseln, drücken Sie ca. 2 s lang die **Mode-Taste**.

Ausschalten

Halten Sie die PLAY-Taste für ca. drei Sekunden gedrückt, bis die Anzeige erlischt. Das Gerät ist nun im Stand-By. Dies gilt unabhängig vom Betriebszustand, in dem sich der Player gerade befindet.



Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter aus, wenn Sie es nicht verwenden. Die Batterie könnte sich ansonsten schneller entleeren.




Schalten Sie das Gerät auch auf diese Weise aus, um getrofene Einstellungen zu speichern

4.2 Musik-Modus

Überblick Display-Anzeige

Die Display-Anzeige zeigt diverse Informationen über den aktuellen Musiktitel, die Laufzeit und die Systemeinstellungen. Nachfolgend werden die Symbole erklärt.

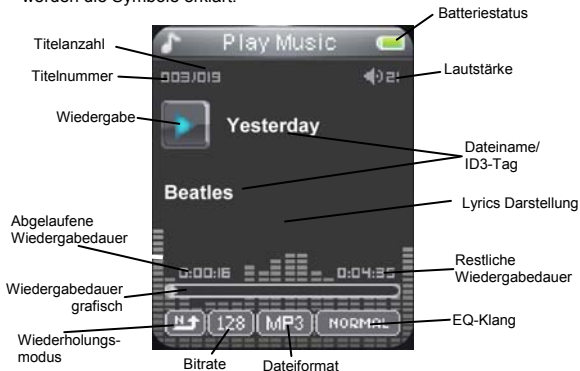

Wiedergabe, Vorwärts/Rückwärts, Pause, Stop

- Stecken Sie einen Kopfhörer in den Kopfhörer-Anschluss und schalten Sie den Player ein. Der Player befindet sich nun im Stop-Zustand.
- Drücken Sie die PLAY-Taste, um den angezeigten Musiktitel abzuspielen. Die Informationen zur Musikdatei (ID3-Tag) werden nun auf der Anzeige dargestellt.
- Drücken Sie während der Wiedergabe kurz auf die PLAY-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten (Pause). Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie erneut die PLAY-Taste (Resume-Funktion).

- Drücken und halten Sie während der Wiedergabe die Tasten ⏮/⏭ für einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf innerhalb des Musiktitels.
- Wenn Sie während der Wiedergabe, der Pause oder im Stop-Zustand die Tasten ⏮/⏭ kurz drücken, springt die Anzeige zum nächsten bzw. vorherigen Musiktitel.

Wiederholungsfunktionen (Repeat)

- Drücken Sie während der Musik-Wiedergabe, kurz auf die MODE-Taste und wählen Sie mit ⏮/⏭ die Wiederholungsfunktion (Repeat) aus.
- Drücken Sie kurz die MODE -Taste, um in das Untermenü Repeat zu wechseln.
- Mit Hilfe ⏮/⏭ können Sie die gewünschte Funktion (Normal, Repeat One, Folder, Repeat Folder, Repeat All, Random and Intro) aussuchen.
- Drücken Sie zur Bestätigung nochmals die MODE -Taste.

Normal: Wiederholt alle Dateien in Original-Reihenfolge.

Einmal Wiederholen : Wiederholt die aktuelle Datei mehrfach.

Ordner: Wiederholt alle Dateien eines Ordners.

Repeat all: Wiederholt alle Dateien mehrfach.

Random: Wiederholt alle Dateien in zufälliger Reihenfolge.

Intro: Spielt von jeder Datei die ersten 10 Sekunden an.

Tempo

Sie können zwischen verschiedenen Abspieltempos wählen.

Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz die Mode-Taste und wählen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ die Funktion Tempo aus. Bestätigen Sie mit der Mode-Taste. Drücken Sie die Vorwärtstaste



Die Wiedergabegeschwindigkeit ist für alle Musikdateien gültig.

Equalizer-Einstellungen (EQ)

- Drücken Sie während der Musik-Wiedergabe kurz auf die MODE-Taste und wählen Sie mit **◀/▶** den Equalizer-Modus (EQ) aus.
- Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um in das Untermenü EQ zu wechseln.
- Mit Hilfe **◀/▶** können Sie den gewünschten Klang (Natur, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz and DBB) aussuchen.
- Drücken Sie zur Bestätigung nochmals die MODE-Taste.

SRS WOW Modus

Sollten Ihnen die 7 fest installierten Equalizerprogramme (Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB) nicht reichen können Sie den SRS WOW Modus aktivieren. Drücken Sie während der Musikwiedergabe die MODE-Taste. Wählen Sie mit Hilfe der **◀/▶** Tasten den SRS WOW Modus aus und bestätigen Sie mit der MODE Taste. Wählen Sie unter User Settings die gewünschte Einstellung, verändern Sie diese mit Hilfe der **◀/▶**-Taste und bestätigen Sie mit der MODE Taste.

A/B Wiederholung (Replay)

Mit dieser Funktion können Sie einen bestimmten Abschnitt einer Musikdatei wiederholen lassen, indem Sie während der Musik-Wiedergabe den Start- und Endpunkt dieses Abschnitts setzen.

Drücken Sie während der Musik-Wiedergabe kurz die MODE-Taste und wählen Sie mit **◀/▶** den Punkt A-B Modus.

Bestätigen Sie mit der MODE-Taste.

Wählen Sie zwischen den Funktionen A-B Wiederholung und Anzahl A-B. Bestätigen Sie wieder mit der MODE-taste.

„A“ vom Symbol  blinkt auf um den Anfangspunkt A festzulegen. Drücken Sie NEXT um den Punkt A auszuwählen.

Nun blinkt „B“ vom Symbol  auf. Drücken Sie wieder NEXT um den gewünschten Endpunkt festzulegen.

Das Symbol  steht nun fest und der Abschnitt wird wiederholt bis Sie erneut auf NEXt drücken.



Im Repeat Modus können Sie mit den Tasten VOL+ und VOL- das Tempo der Wiedergabe einstellen.

Lautstärke

Verringern oder erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie auf die jeweilige Taste für die Lautstärkereglung (+, -) drücken bzw. diese gedrückt halten. Die Lautstärke lässt sich in 26 Stufen einstellen (0...31).

Lyric-Funktion

Ihr Player unterstützt die synchrone Anzeige des Liedtextes bei der Wiedergabe von mp3-Dateien.


Drücken Sie etwa 3 Sekunden lang die MODE Taste um zur Lyrics Anzeige zu wechseln.

Der Dateiname der separaten Lyric-Datei (*.lrc) muss dabei mit dem Dateinamen der mp3-Datei (*.mp3) übereinstimmen und die Lyric-Datei muss im gleichen Ordner vorliegen.

4.3 Video-Modus

Diese Funktion dient zum Darstellen von Videos im AMV-Format.

- Drücken Sie ca. 1 s lang die MODE-Taste, um zum Hauptmenü zu wechseln.
- Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** den Video-Modus und bestätigen Sie mit der MODE-Taste.
- Sie können nun Video-Dateien mit den **◀▶** Tasten auswählen mit Play Taste bestätigen um wiederzugeben.

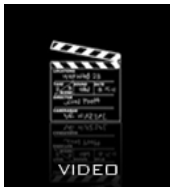

Drücken und halten Sie während der Wiedergabe die Tasten **◀▶** für einen schnellen Vor- bzw. Rücklauf innerhalb des Videodateis.

- Wenn Sie während der Wiedergabe, der Pause oder im Stop-Zustand die Tasten **◀▶** kurz drücken, springt die Anzeige zum nächsten bzw. vorherigen Videodatei.

Lautstärke

Verringern oder erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie auf die jeweilige Taste für die Lautstärkereglung (+, -) drücken bzw. diese gedrückt halten.

Um zurück in das Hauptmenü zu wechseln, drücken Sie wieder ca. 1 s lang die MODE-Taste.



Zur Erstellung von Videos, die mit Ihr Player abspielen kann, verwenden Sie bitte das auf der CD mitgelieferte Video-Konvertierungstool.

4.4 Video-Konvertierungstool

Bitte installieren Sie zuerst die Video Konvertierungs Software „AMV Convert Tool“ welcher auf der mitgelieferte CD zu finden ist. Sie werden aufgefordert, die für Video Konvertieren benötigte Codec Pack mit zu installieren. Bestätigen Sie mit OK um die Installation abzuschliessen.


1. Starten Sie den „AMV Convert Tool“ und klicken Sie auf das Symbol



um den Ordner auszuwählen, indem die AMV Datei gespeichert werden soll.



Klicken Sie nun auf das Symbol um den Ordner auszuwählen, aus dem die Dateien umgewandelt werden sollen.

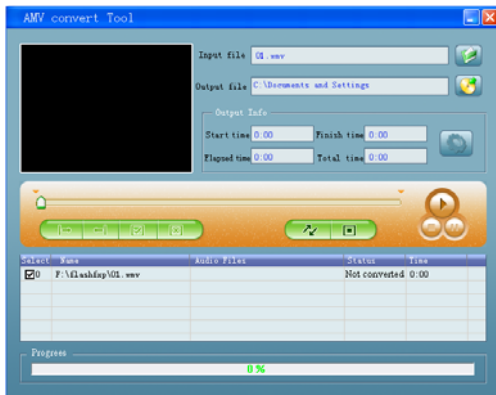


2. Wählen Sie die unbearbeitete AMV Dateien aus und klicken Sie auf



Das Symbol leuchtet auf und ein Dialogfenster geht auf. Setzen Sie die Pixel von AMV auf 128*96 und Bilder pro Sekunde auf „Mitte“, klicken Sie OK um zu bestätigen.




Es werden nur 128*96 Pixel unterstützt.

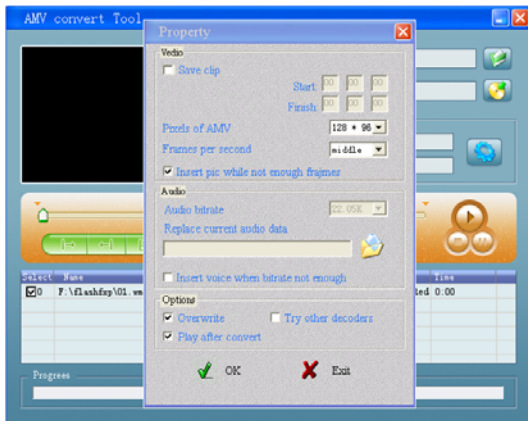


3. Klicken Sie auf das Symbol um die Contertierung zu beginnen.

ODYS MP3-Player X30 V

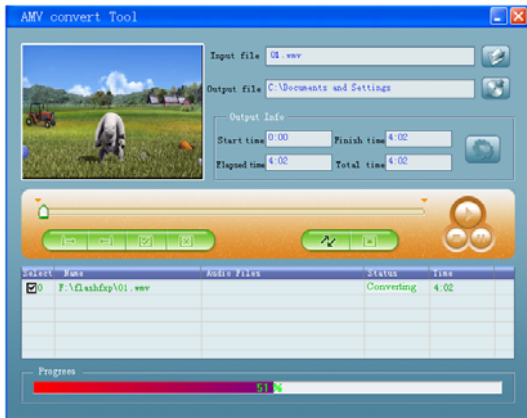

4. Nach dem convertieren startet das AMV Video automatisch.

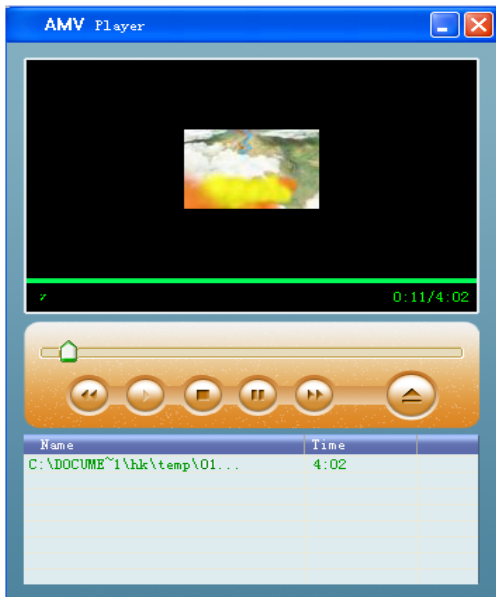

4.5 Photo-Modus

Diese Funktion dient zum Darstellen von Bildern in den Formaten JPG, BMP und GIF.

- Wählen Sie mit den Tasten **◀/▶** den Photo-Modus und bestätigen Sie mit der **MODE-Taste**.
- Im Display werden nun die Ordner und Bild-Dateien des Players angezeigt (Browseransicht). Wenn keine Dateien sichtbar sind, ist der Playerspeicher leer.
- Mit **◀/▶** können Sie durch die Ordnerstruktur navigieren und die gewünschte Datei aussuchen. Um einen Ordner zu öffnen, drücken Sie die **MODE-Taste**.
- Drücken Sie zur Bestätigung nochmals die **PLAY-Taste**, um die gewünschte Datei auszuwählen und wiederzugeben.
- Drücken Sie die Tasten **◀/▶** kurz, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.
- Drücken Sie kurz auf die **MODE-Taste (M)**, um das Untermenü für die Bildwiedergabe aufzurufen. Hier können Sie auswählen, ob alle Bilder per Diashow angezeigt werden.
- Um zurück in das Hauptmenü zu wechseln, drücken Sie wieder ca. 2 Sekunden lang die **MODE-Taste (M)**.

4.6 E-Book

Diese Funktion dient zum Darstellen von E-Book Datei im TXT-Format.

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten **◀/▶** den E-Book und bestätigen Sie mit der **MODE-Taste**.
- Wählen Sie mit den Tasten **◀/▶** das Datei aus, dass Sie lesen möchten und drücken Sie die **PLAY-Taste** um die Datei anzuzeigen.




Wenn Sie die manuelle Darstellung gewählt haben, könne Sie mit den Tasten **◀/▶** die Seiten weiterblättern. Im Auto-Modus werden die Seiten automatisch weitergeblättert.

4.7 Sprachaufzeichnungen (Recorder)

Ihr MP3-Player lässt sich auch als digitales Diktiergerät verwenden. So können Sie z. B. unterwegs wichtige Ideen oder Gedanken aufzeichnen, um sie nicht zu vergessen.

Bitte gehen Sie sicher, dass die Batterie genug aufgeladen ist bevor Sie eine Aufnahme starten.

Jeder Ordner kann 99 Sprachiszeichnungen speichern.

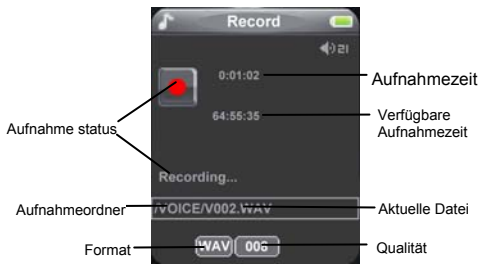

- Wählen Sie mit den Tasten ◀◀/▶▶ den Aufnahme-Modus und bestätigen Sie mit der MODE-Taste.

Sprachaufnahme

- Drücken Sie kurz die PLAY-Taste um die Sprachaufnahme zu beginnen.
- Drücken Sie die PLAY-Taste, um die Sprachaufnahme zu unterbrechen. Zum Fortsetzen der Sprachaufnahme drücken Sie nochmals die PLAY-Taste .
- Zum Beenden und Speichern der Sprachaufnahme drücken Sie die MENU-Taste (M). Der Player ist nun wieder im Stop-Zustand.



Wenn im Display „Speicher voll“ angezeigt wird, können keine neuen Daten mehr gespeichert werden. Bitte löschen Sie andere Dateien um Speicherkapazität zu schaffen.



Wenn „Ordner voll“ angezeigt wird, sind bereits 99 Dateien in diesem Ordner abgespeichert. Bitte Wählen Sie einen neuen Ordner aus.



Der MP3-Player kann nur die A-B Wiederholung unterstützen wenn die Aufnahme abgeschlossen ist.

Auswählen des Aufnahmetyp

Drücken Sie im Aufnahmemodus während des Aufnahmestopps die MODE- Taste um ind das Untermenü zu wechseln.

Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ die Funktion Aufnahmetyp und bestätigen Sie mit der MODE-Taste.

Sie können zwischen folgenden Funktionen wählen:

Fine record

Fine vor (Lautstärkegesteuert)

Drücken Sie NEXT um den gewünschten Typ auszuwählen und bestätigen Sie mit der MODE-Taste.

Drücken Sie nun die PLAY-Taste um die Aufnahme zu beginnen.

4.8 Sprachwiedergabe (Voice Modus)

- Ist der Player in einem anderen Modus, wechseln Sie wie oben beschrieben über das Hauptmenü in den Voice-Modus.
- Mit ◀/▶ können Sie die gewünschte Datei auswählen und mit der **Play-Taste** wiedergeben.
- Um zurück in das Hauptmenü zu wechseln, drücken Sie wieder ca. 1 s lang die **Menü-Taste**.

4.9 Einstellungen (Settings)

Im Settings-Modus können Sie wichtige Systemeinstellungen für Ihren MP3-Player verändern.

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten ◀/▶ den Settings-Modus und bestätigen Sie mit der **MODE-Taste**.
- Das Settings-Menü enthält die Untermenüs für Display **Einstellung (LCD set)**, **Sprache (Language)**, **Autom. Aus (Power off)**, **Speicher Info (Memory Info)**, **Firmware version** und **Verlassen (Exit)**.
- Wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ das entsprechende Untermenü und bestätigen Sie mit der **MODE-Taste**.
- Um zurück in das Hauptmenü zu wechseln, drücken Sie ca. 2 s lang die **MODE-Taste**.

a) Displayeinstellungen

Hier können Sie die Einstellungen für das Display vornehmen: Helligkeit, Screen Savers, Hintergrundmodus und Exit.

b) Sprache

Hier können Sie zwischen 18 verschiedenen Sprachen wählen: Simplified Chinese, English, Traditional Chinese, Japanese, Korean, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Danish, Polish, Hungarian, Czech, Russian und Thai.

Bestätigen Sie die gewünschte Sprache mit der MODE-Taste.

c) Automatisches Ausschalten (Power set)

Beim automatischen Ausschalten wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen, wenn über den festgelegten Zeitraum keine Tasten gedrückt werden. Sie können diese Funktion auch als Sleep Timer verwenden.

Sie könne diese Funktion auch als Sleep-Timer benutzen.

Power Off: Sie können zwischen 10s, 20s, 30s, 40s, 50s und 60s wählen.

d)Speicherinformationen

Zeigt Ihnen die Kapazität des Speichers an.

e)Firmware Version

Hier können Sie die Version und das Datum der Firmware entnehmen.

5 Fehlerbehebung

Problem	Ursache und Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob der Akku eine ausreichende Ladung aufweist. Vergewissern Sie sich, dass der Player eingeschaltet ist.
Über die Kopfhörer wird kein Ton ausgegeben.	Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke über null eingestellt ist und dass der Kopfhörer ordnungsgemäß angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer nicht verschmutzt ist. Bei fehlerhaften MP3-Dateien werden verschiedene Geräusche ausgegeben, auch wenn keine Musik wiedergegeben werden kann. Vergewissern Sie sich, dass die Dateien vollständig sind.
Auf der Anzeige werden unbekannte Zeichen ausgegeben.	Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Sprache ausgewählt haben.
Musik kann nicht wie gewohnt heruntergeladen werden.	Überprüfen Sie, ob der Treiber ordnungsgemäß installiert wurde. Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist, und vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Vergewissern Sie sich, dass ausreichender Speicherplatz vorhanden ist.
Es kommt keine USB-Verbindung zum PC zustande.	Kabel/Steckerverbindung zum PC überprüfen, Windows-Systemkonfiguration und USB-Treiber überprüfen. PC neustarten, USB-Kabel abziehen und erneut verbinden, Treiber neu installieren Besteht die Störung weiterhin, wenden Sie sich an den Kundendienst.

6 Technische Daten

Speichermedium intern	128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2 GB, 4GB und 8GB Flash-Speicher	
Dateiformate	Audio	MP3, WMA, WAV
	Video	AMV
	Foto	JPG, BMP, GIF
Sprachaufnahme	Aufzeichnungsformat	WAV
	Aufzeichnungszeit	ca. 35 Stunden (512 MB)
Batterie	Lithium-Ionen Wiederaufladbar	
Batterielaufzeit	ca. 5 Stunden	
Stromversorgung extern	USB	
Abmessungen	89 x 40 x 8 [mm]	
Temperatur	-5 bis 50 °C	
Display	1,8 " Farbdisplay (128 x 160 Pixel) 560.000 Farben	
USB-Typ	USB 2.0	
Rauschabstand	> 85 dB	
Kopfhörerausgang	2 x 10 mW	
Sprachen	Simplified Chinese, English, Traditional Chinese, Japanese, Korean, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Swedish, Danish, Polish, Hungarian, Czech, Russian und Thai	

7 Sicherheitshinweise

Obwohl es sich um ein sicheres Produkt handelt, sollten Sie folgende Hinweise und Warnungen beachten.




- Setzen Sie das Gerät niemals extremer Kälte, Hitze, Nässe, direkter Sonneneinstrahlung oder staubigen Bedingungen aus. Fehlfunktionen und Beschädigungen können die Folge sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem trockener Umgebung, um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden.
- Das Gerät nicht schütteln oder harten Stößen aussetzen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Laden Sie den internen Akku des Gerätes rechtzeitig.
- Bedienen Sie den MP3-Player nicht während des Führens eines Fahrzeugs.
- Drücken Sie niemals zwei Tasten gleichzeitig und behandeln Sie das Display vorsichtig.
- Tragen Sie den MP3-Player nicht zusammen mit anderen metallischen Gegenständen (Münzen oder Schlüssel) in Ihrer Hosentasche.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch und verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine flüchtigen Substanzen wie z. B. Lösungsmittel, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Geräts und versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren.
- Unterbrechen Sie niemals die USB-Verbindung des MP3-Players zum PC während der Dateiübertragung oder des Formatierens des Speichers. Melden Sie den MP3-Player wieder korrekt vom Betriebssystem ab. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und Störungen kommen.



Entsorgungshinweis



Bitte werfen Sie den eventuell defekten MP3-Player nicht in den normalen Hausmüll (interne Batterie). Bringen Sie das defekte Gerät zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung.

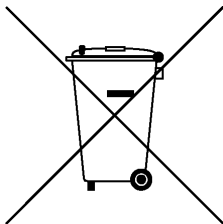

Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

- Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum seitens des Endverbrauchers angezeigt werden.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
- Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinninbußen oder Betriebsausfall führen.

Geltendmachung eines Garantiefalles

- Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedingungen zur Verfügung.

2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigelegt sein (keine Kabel, CD's, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigelegt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.

[Auslandstarif nach Deutschland, abhängig vom gewählten Dienstleister]

